

FOXY

by CLIMAX[®]

取扱説明書

CXF-PD01

炭酸フェイシャル美顔器／ポータブル



この度は、当製品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

目次

目次	02
各部の名称	03
安全上のご注意①	04
安全上のご注意②	05
安全上のご注意③	06
安全上のご注意④	07
安全上のご注意⑤	08
安全上のご注意⑥	09
安全上のご注意⑦	10
安全上のご注意⑧	11
ご使用前の準備①	12
ご使用前の準備②	13
操作方法	14
トリートメントモード①	15
トリートメントモード②	16
プレテストの実施	17
トリートメント準備	18
トリートメント方法	19
トリートメント手順①	20
トリートメント手順②	21
ご使用後のお手入れ	22
故障かな?と思ったら	23
アフターサービス	24
製品仕様	25

各部の名称

LED点灯・
回転・振動
ヘッド



シリコンヘッド
装着部

シリコンヘッド



①マッサージヘッド ②炭酸バブルヘッド




③洗浄ヘッド(大) ④洗浄ヘッド(小)



ヘッドアダプタ
※②③④は、
アダプター体型

ヘッド回転ボタン
高周波振動ボタン
LEDライトボタン
表示灯
電源(ON/OFF)

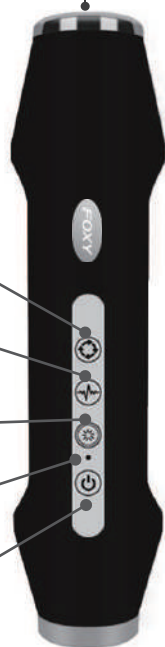

Type-C
充電ポート



充電用USBケーブル
Type-C

安全上のご注意①

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前には本書を必ずお読みになり、十分ご理解したうえでご使用を開始してください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

必ずお守りください



Li-ion



リチウムイオン電池内蔵

- 分解して電池を取り出すことは絶対にお止めください。
- 廃棄の際は分解せず各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

安全上のご注意②

●下記の医療用電子機器を使用している方は使用しないでください。

- ・ペースメーカー等の体内埋込型医療用電子機器
- ・心電計等の装着型医療用電子機器
- ・人工肺等の生命維持装用医療用電子機器

●下記に該当する方は使用をしないでください。

- ・肌に関する事項で医師の治療を受けている
- ・小さいお子様
- ・飲酒をした後
- ・皮膚感覚が鈍い
- ・急性疾患
- ・結核性疾患
- ・高血圧
- ・伝染病疾患
- ・悪性疾患
- ・内蔵疾患
- ・糖尿病
- ・心臓疾患
- ・出血性疾患

- ・皮膚病
- ・アトピー性皮膚炎
- ・敏感肌もしくは肌が弱い
- ・皮膚にトラブルがある
- ・アレルギー体質

- ・発熱している
- ・疲労している
- ・体調がすぐれない
- ・物理的刺激等による病的なシミがある
- ・生理中
- ・妊娠中
- ・授乳中

- ・ステロイド等の薬を継続的に使用している
- ・肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている
- ・除毛や脱毛した当日
- ・日焼け直後
- ・ピーリング直後
- ・自らで意思表示が出来ない

安全上のご注意③

⚠ 警告



改造禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解、改造、修理を行わないようにしてください。

発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。



禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

やけど、部品類の誤飲に繋がるおそれがあります。



禁止

USBケーブルを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災や感電の原因となります。



強制

お手入れは必ずUSBプラグをコンセントから抜いて行ってください。

感電やケガをするおそれがあります。



強制

定期的にUSB端子を清掃してください。

ホコリ等がたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



強制

USBケーブルを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ先端を持って抜いてください。

感電やショートの原因となります。

安全上のご注意④

警告



強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBコードが溶けたり、変形したりして感電や火災の原因となります。



禁止

過剰な連続使用はしないでください。

事故や故障の原因となります。



禁止

高温になる場所での充電はしないでください。

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。



強制

液漏れしたら火気から遠ざけてください。

リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。濡れた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。



禁止

本来の使用目的以外は使用しないでください。

事故や故障の原因となります。

安全上のご注意⑤

警告



強制

電源は付属のUSBケーブルをご使用ください。

火災、感電の原因となります。



禁止

濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。

感電して怪我をするおそれがあります。



強制

USB接続式ACアダプタを使用して充電する場合は、定格出力が5V1A以上出力できるACアダプタをご使用ください。

製品の定格入力5V1A以下のUSB接続式ACアダプタをご使用されると、USB接続式ACアダプタの故障の原因となります。



強制

異常に気づいたら使用を中止してください。

異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのままお使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因となります。



強制

長時間使用しない時は、必ずUSBプラグを抜いてください。

絶縁劣化による感電、漏電の原因となります。

安全上のご注意⑥



禁止

付属のUSBケーブルが傷んでいる、または差し込みが緩いときは使用しないでください。

感電やショートの原因となります。



強制

ご使用時は40°C未満の環境でご使用ください。

発熱、発火、破裂、動作不良の原因となります。



禁止

浴室などの湿気の多い場所で使用しないでください。

発熱、発火、破裂、動作不良の原因となります。

安全上のご注意⑦

⚠ 注意



禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。
高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障の原因となります。



禁止

肌に異常がある箇所に使用しないでください。
傷等の悪化の原因となります。



禁止

本体を火中に投じないでください。
破裂して怪我をするおそれがあります。



強制

本製品は45℃未満の場所で保管してください。
リチウムイオン電池の性能劣化の原因となります。



禁止

直射日光が当たる所に置かないでください。
リチウムイオン電池の性能劣化の原因となります。



禁止

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
液漏れ、発熱、発火などの原因となります。

安全上のご注意⑧

⚠ 注意



強制

使用中に気分が悪くなったり、肌に異常を感じた場合、使用を中止してください。

肌トラブルの原因となるおそれがあります。



強制

アクセサリ等の金属を外して使用してください。

怪我のおそれがあります。



強制

使用前に必ずプレテストを行い、使用した箇所の肌状態を確認してください。

肌トラブルの原因となるおそれがあります。異常を感じた場合は使用しないでください。



禁止


お子様や体の不自由な方だけで使用しないでください。

怪我をするおそれがあります。

ご使用前の準備

▶ 充電の方法

＜家庭用コンセントで充電する場合＞

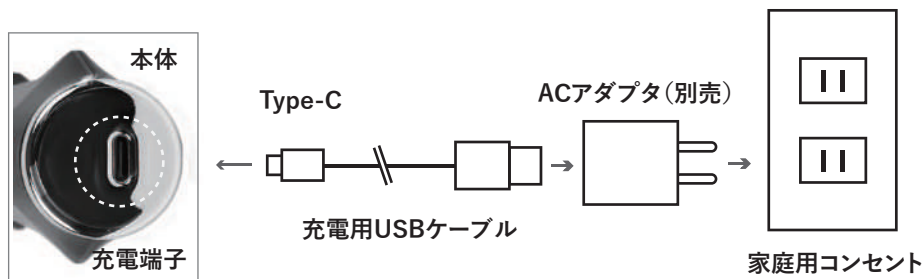

- ①USBケーブルのUSB端子（Type-C）を本体先端の充電端子差込口に差し込み、反対側のUSBケーブルをACアダプタに差し込みます。
- ②本体とUSBケーブルとACアダプタを繋いだ状態で家庭用コンセントに差し込むと表示灯が点滅して充電が開始されます。

-
- ・ 充電時間の目安はフル充電でおよそ2時間です。
 - ・ 長時間使用しなかった場合、もしくは購入時から開封したばかりの場合は、まず充電をしてからご使用ください。
 - ・ 充電が完了すると、表示灯が点滅から点灯した状態に変わります。完了後は、コンセントからACアダプタを抜いてください。
 - ・ 満充電の合計使用可能時間の目安は、およそ1.5時間です。


▶ 使用環境

- ・ 周辺温度が5～40℃、周辺湿度が20～75%RH


ご使用前の準備

▶ 使用可能な部位

フェイス（顔）、デコルテ、首側面 ※NG箇所除く

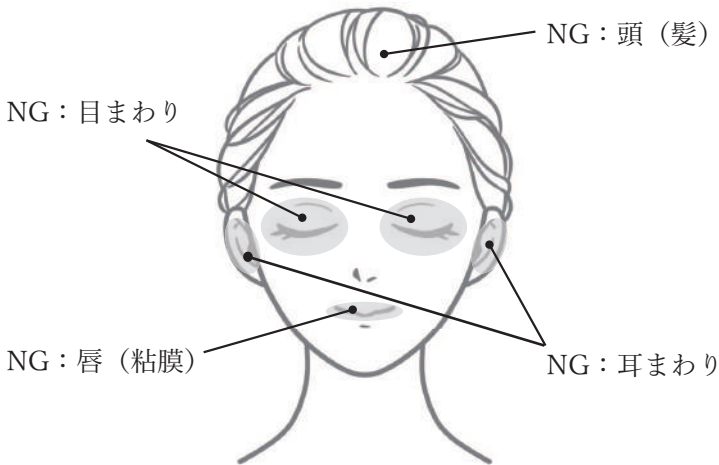

【フェイス(顔)】

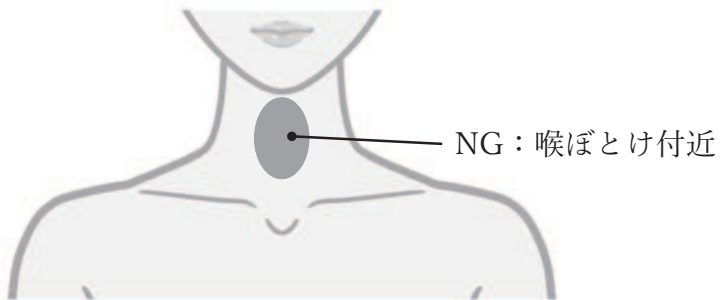

【デコルテ・首側面】

※共通NG:皮膚の外傷、にきび、湿疹、はれもの等がある箇所

操作方法

▶ シリコンヘッドの装着

- ・トリートメント前にヘッドアダプタを本体ヘッド先端の中心にしっかり差し込みます。
- ・次に、お好みのシリコンヘッドを1つ選びヘッドアダプタにはめ込みます。



▶ スタンバイ(電源ON)

- ・本体の電源ボタン①を軽く1回押します。
「ピッ」と音が鳴り、表示灯が赤く点灯すると電源が入り、スタンバイ状態となります。



▶ トリートメントモードの選択

- ・トリートメントは、お好みの3つのモードから選択します。

LEDライトニングモード → P15へ


- ・LEDライトボタン②を押すと、ヘッド先端からLED光線が発光します。

炭酸マイクロバブルモード → P16へ

- ・高周波振動ボタン③を押すと、ヘッド先端が高周波の振動が発生します。

ヘッドレボリューションモード → P16へ

- ・ヘッド回転ボタン④を押すと、ヘッド先端が自動回転します。

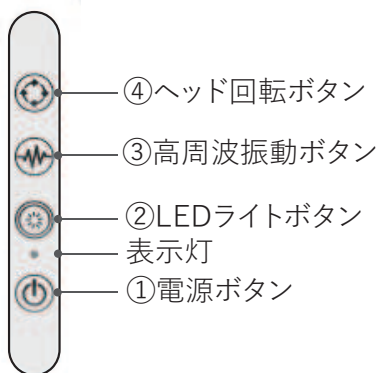

トリートメントモード①

LEDライトニングモード

LEDライトニングモードは、LEDによる光線美容トリートメントです。
LEDライトは、全7色+全色ループ発光のイルミネーションがボタン一つで切替え可能です。異なる波長により肌への浸透度が異なるため、目的に応じたトリートメントをお楽しみいただけます。

▶ LED発光色の切替え方法

- ・LEDライトボタンを1回押すたびに、
ヘッド先端の発光色が切り替わります。



LEDライトボタン

赤色 LED	630nmの波長 肌の弾力、エイジングケア
緑色 LED	520nmの波長 肌の整え、シミなどのメラニン抑制
青色 LED	470nmの波長 肌の殺菌、ニキビや皮脂抑制
黄色 LED	590nmの波長 肌の赤み、色素沈着、むくみの改善
紫色 LED	425nmの波長 肌荒れ、弾力、ニキビ抑制
シアン LED	523nmの波長 肌の代謝促進、リフレッシュ効果
白色 LED	830nmの波長 肌の引き締め、リフトアップ効果

【発光順】

1. 赤色(デフォルト)
2. 緑色
3. 青色
4. 黄色
5. 紫色
6. シアン
7. 白色
8. 全色ループ発光
9. OFF

トリートメントモード②


炭酸マイクロバブルモード

炭酸マイクロバブルモードは、専用の炭酸ジェル溶剤※を使用した美肌トリートメントです。炭酸美容液の自律発泡に高周波振動を加えることで、よりきめ細やかに持続する炭酸泡を生み出します。

(※) 炭酸ジェル溶剤は、指定のものをご使用ください。(指定以外の炭酸溶剤でもご使用いただけますが、炭酸発泡の質や持続性、配合成分の違いにより期待される作用が出ていく場合があります。)

▶ 高周波振動のレベル調整

- ・高周波振動ボタンを1回押すたびに、パワーレベルの調整が可能です。
(5段階パワー調整)

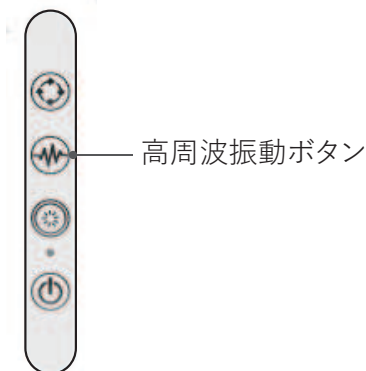


ヘッドレボリューションモード

ヘッドレボリューションモードは、360°回転しながら肌に心地よい刺激を与えます。お好みのシリコンヘッドに付け替えるとマッサージやクレンジングなどの用途に使用可能です。

▶ ヘッド回転の速度調整

- ・ヘッド回転ボタンを1回押すたびに、回転速度の調整が可能です。
(5段階速度調整)

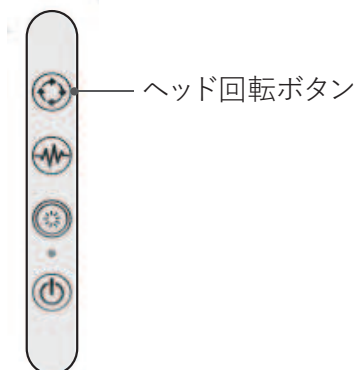

プレテストの実施

本製品をはじめてご使用する際は、トリートメント前に必ずプレテストを行ってください。

1. 腕の内側付近を水を含ませたガーゼ等で軽く拭き取り、清潔な状態にしてください。

2. 次に、テストする部分にトリートメントで使用する炭酸ジェル溶剤を適量塗布します。



3. 任意のシリコンヘッドを装着した状態で、本体の電源をONにします。

4. 各モードのボタンを任意の順番で選択し、美容液を塗布した部分にヘッドを密着させ、レベルを徐々に上げながらを円を描くように2、3分程度動かしてください。



※同じ個所にヘッドを当て続けずに、絶えず動かしてください。

※プレテスト中に肌に異常を感じたらすぐに使用を中止してください。

5. 終了後、ヘッドを肌から離し、電源ボタンを押してOFFにします。

※炭酸ジェルを塗布した部分は水で洗い流すか濡れタオル等で十分拭き取ってください。

※使用したシリコンヘッドは取り外して水洗いし、水気を切って保管してください。

6. プレテスト終了後、肌に違和感がなく24時間経過後に赤みやほてり、かゆみ、かぶれ等が現れなければ、本製品をご使用いただけます。

※少しでも肌に違和感や症状が現れた場合は、使用をおやめください。

※ご自身で判断できない場合は、医師にご相談ください。

トリートメント準備

▶ 事前にご用意いただくもの

本機 事前に任意のシリコンヘッドを本体ヘッド部に装着してください。

炭酸ジェル溶剤 専用の炭酸ジェル溶剤（別売）をご使用ください。

ボウル／スパチュラ 炭酸ジェルを器に入れてスパチュラで塗布します。

タオル／スポンジ 水に濡らした状態で部位の拭き取り用に使用します。

保湿美容液 トリートメントの仕上げに任意のものをご用意ください。

▶ トリートメントのコツ

- ・トリートメントの際、ヘッドを動かす速さは「1秒間に2センチ」程度を目安にしてください。
- ・ヘッドは肌に対してまっすぐ当てるようにしてください。
- ・ヘッドは強く押し当てたりせず、やさしく滑らせるように動かしてください。
- ・ヘッドを移動する際に、小さく「の」の字を描くように動かすと一層効果的です。

▶ モードの組み合わせ

3つのモードは、単独もしくは複合してご使用いただけます。

単独パターン①

炭酸マイクロバブルモード

複合パターン②


炭酸マイクロバブルモード + **LEDライトニングモード** ⇒ 7色+自動ループ発光から選択

複合パターン③

炭酸マイクロバブルモード + **LEDライトニングモード** + **ヘッドレボリューションモード**

トリートメント方法

▶ トリートメントの流れ(基本)

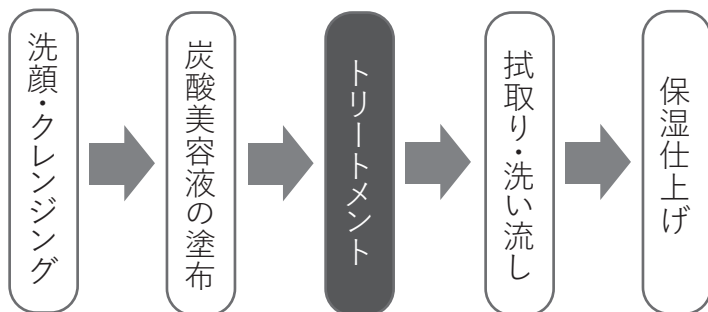


【注意事項】

本機は防水仕様ではありませんので、浴室や水気の多い場所や濡れた手での使用はしないでください。

▶ トリートメントのコツ

顔全体を「口まわり」「頬（ほほ）」「鼻まわり」「額（ひたい）」にブロック分けして、重点的にケアしたいブロックなど肌の状態に合わせて、トリートメント時間を任意で調整すると効果的です。

※ 1 ブロックの時間は、1～2分前後を目安としてください。

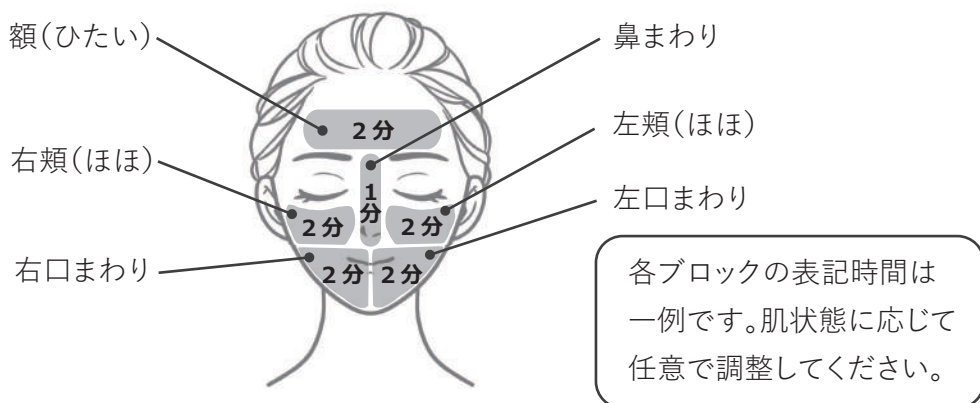

トリートメント手順①

▶ 口まわり(左右)

あごの中心から頬（ほほ）に向かって斜め上にフェイスラインに沿ってヘッドを滑らせます。鼻下も同様に、中心から頬に向かって動かします。

※鼻下の狭小部位には、シリコンヘッドを「洗淨ヘッド（小）」に付替えていただくと効果的です。

（強く押し当てないでください）



【口まわり】

▶ ほほ(左右)

鼻のつけねから、こめかみに向かって滑らせます。




【頬(ほほ)】

▶ 鼻まわり

鼻筋から額（ひたい）に向かって上に滑らせます。鼻まわりは円を描くように滑らせます。

※鼻まわりの狭小部位には、シリコンヘッドを「洗淨ヘッド（小）」に付替えていただくと効果的です。

（強く押し当てないでください）

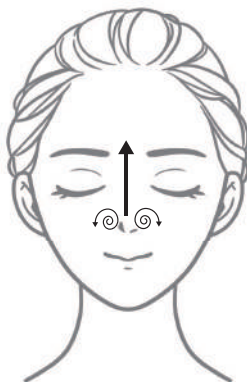


【鼻まわり】

トリートメント手順②

▶ ひたい


額（ひたい）の中心から左右それぞれ横移動させるように滑らせてください。

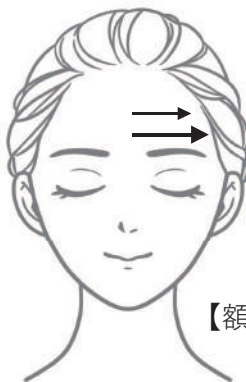

【額（ひたい）】

▶ 首・デコルテ

喉ぼとけ付近は避けながら、内側から左右それぞれに横移動させるように滑らせてください。

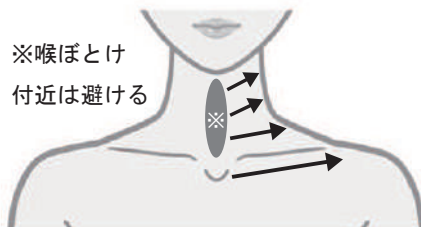

【首・デコルテ】

ポイント!

トリートメントは「下から上」、「内から外」が基本の動きです。

ご使用後のお手入れ

▶ お手入れの方法

- ① 本体の電源をOFFにして、シリコンヘッド、ヘッドアダプタを本体から取り外します。
- ② 本体の汚れは、水を含ませてかたく絞った布や除菌シートで軽く拭き取ってください。
- ③ シリコンヘッドやヘッドアダプタは、水洗いして水分を拭きとってから保管してください。

【注意事項】

- ・ 本体を水洗いしたり多量の水分を含んだもので拭き取らないでください。
- ・ 美容液や汚れが付着した状態で保管しないでください。
- ・ アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類、研磨剤を使用したお手入れは絶対にしないでください。

▶ 保管の方法

- ・ 長期間使用しない場合は、清潔な状態で保管してください。
- ・ 高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- ・ お子様や幼児の手の届かない場所に保管してください。

【注意事項】

- ・ 充電したままの状態では放置しないでください。
- ・ 長期間保管して使用する際には、充電をしてからご使用ください。

故障かな?と思ったら

電源が入らない

●充電が切れていませんか？

充電電池は特性上、電源を入れていない状態でも少しずつ放電し、充電切れになる場合があります。

充電ケーブルで1時間程度充電を行い、再度ON/OFFボタンを押してテストしてみてください。

●電源がOFFになっていませんか？

表示灯が赤く点灯していなければ、電源がOFFになっている場合があります。再度、電源ボタンを1回押して表示灯が赤く点灯するとONの状態になります。

【解決しない場合は】

本体の初期不良もしくは故障が考えられますので、当社までご連絡ください。

充電ができない・充電が不安定

●ケーブルは正しくつながれていますか？

USBケーブルとACアダプタが差し込まれているか確認して、再度充電を行ってください。

●PCなどから充電していませんか？

PCなどを通じて充電すると電力不足になっていることもあるため、コンセントから直接充電を行ってください。

【解決しない場合は】

本体もしくは充電アダプタの不良もしくは故障が考えられますので、当社までご連絡ください。

アフターサポート

▶ 消耗品・パーツ類のご注文

当社サポート窓口もしくは購入先の正規販売店にお問合せください。

▶ 廃棄について

本製品はリチウムイオン蓄電池類を使用しております。廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って処分してください。

▶ お問合せ先

本製品に関するお問合せは、正規販売店もしくは当社サポート窓口までお問合せください。

※お問合せの際は、以下の項目を事前に確認してください。

- ・製品シリアル
- ・購入日
- ・購入先（販売店名）

<当社サポート窓口>

〒106-0032 東京都港区六本木2-2-6 福吉町ビル6F

エナジストワークス株式会社 ビューティー事業部（EWBeauty）

TEL：03-6868-3628（平日：10:00～18:00）

FAX：03-6868-7083

E-mail：info@energist.co.jp

製品仕様

製品名	炭酸フェイシャル美顔器／ポータブル
製品番号	CXF-PD01
電源	DC5V/1A
消費電力	5W
内蔵電池	リチウムイオン電池 400mAh
充電時間	約 2 時間 ※使用状況により異なります。
使用時間	約1.5時間 ※使用状況により異なります。
充電方式	USBプラグ（Type-C）
モード種類	3種類 （高周波振動・LEDライト・自動回転）
本体サイズ	195mm×45mm×35mm
本体重量	145g（正味）
生産国	中国
セット内容	本体、USBケーブル（Type-C）、シリコンヘッド×4 ヘッドアダプタ×1、保証書、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良等で予告なく変更される場合があります。

▶ 製品保証について

- ・通常の使用において故障が発生した場合は、保証起算日から1年間保証いたします。（消耗品・付属品は除く）
- ・保証内容については、別紙の保証規定をよくお読みください。